

HDD LOCATING SYSTEMS
Sense
IT MAKES SENSE

ИНСТРУКЦИЯ

Кабельный зонд NV

NewVision




432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская д. 22, стр. 14
8 (8422) 45-72-00, info@sense-inc.ru, www.sense-hdd.ru

Варианты поставки:

1. Кабельный зонд SNS st/C*, устройство C-Box, кабель питания зонда, кабель питания C-Box.

2. Кабельный адаптер SNS st/C, устройство C-Box, кабель питания адаптера, кабель питания C-Box.

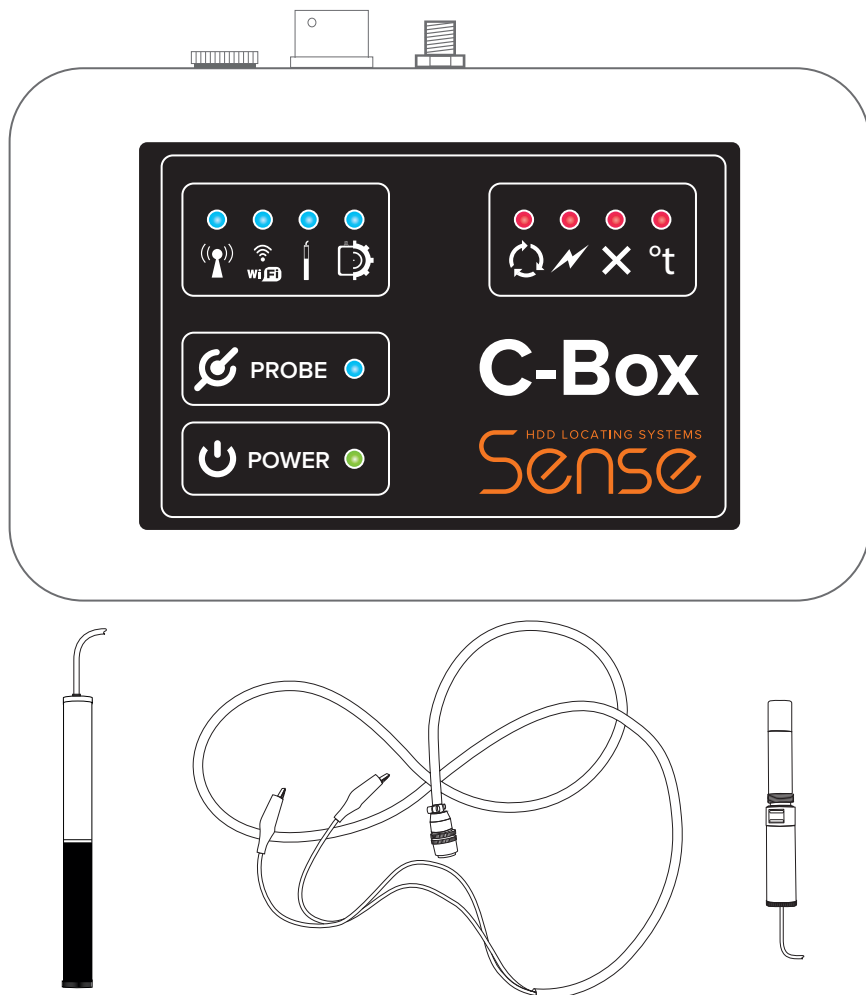


Начало работы

1

Вариант поставки 1

1. Подключите C-Box к источнику питания (разъём 1), присоедините антенну* (разъём 3) и включите C-Box .


* антенны входят в комплект поставки Повторителя.

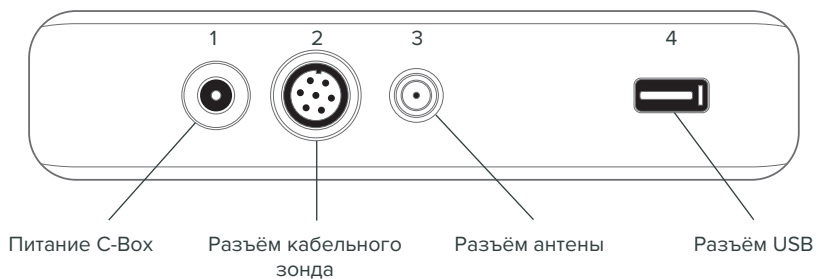

2. Включите повторитель SNS Vision.
3. На повторителе выберите сеть Wi-Fi – C-Box-XXXX и подключитесь.
4. Запустите программу SnsVision.




5. Присоедините кабель питания зонда к разъему 2.

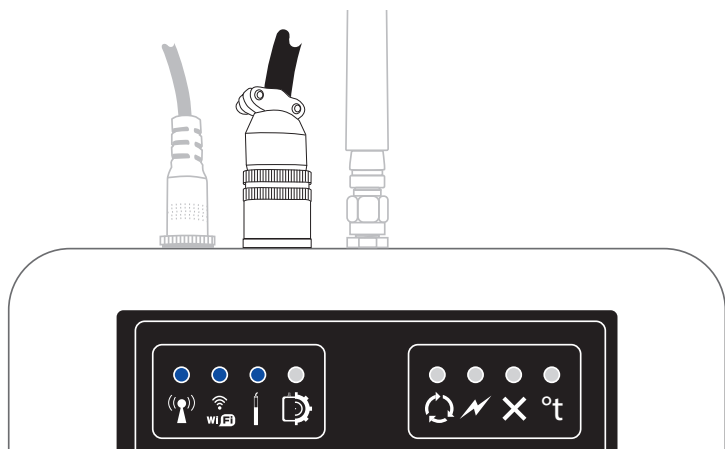

6. Соедините красный провод с кабелем питания зонда, чёрный с минусом (к любому металлу).
7. Включите зонд  на C-Box.
8. В программе на планшете появится иконка.




9. В программе зайти в меню  → Переключение частот, и выберите желаемую частоту зонда.

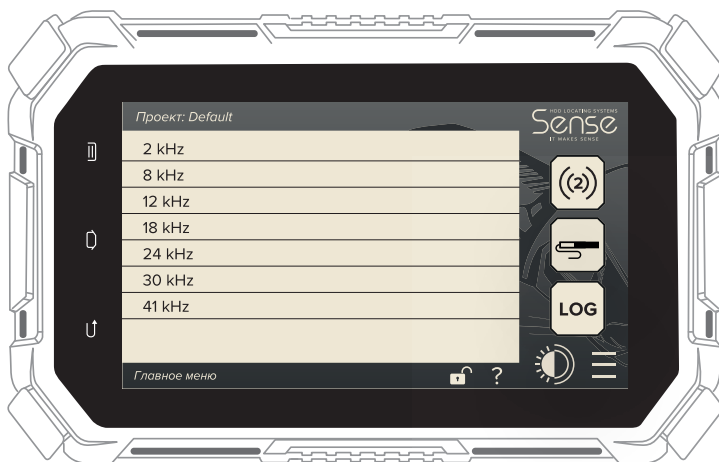

Примечание: на данный момент планшет принимает от зонда по кабелю следующую информацию – температура зонда, его угол наклона и положение по часам.




10. Включите приемник SNS и выберите тип зонда (st/C*)
(Главное меню → Меню зонда → Тип зонда → st/C*).
11. Зайдите в программирование зонда.
(Главное меню → Меню зонда → Программирование зонда → ОК)
и выставите частоту такую же как у зонда (см. п. 9). Остальные
параметры выставляться автоматически.

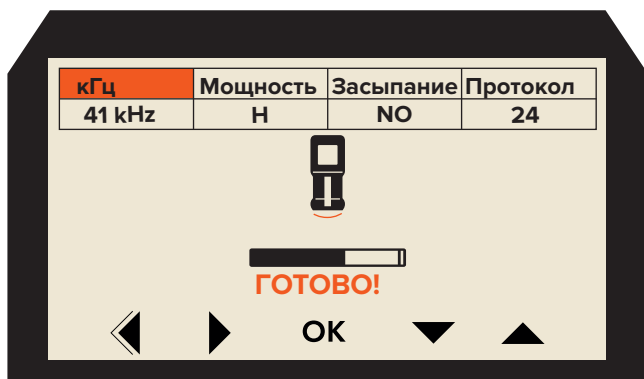


нажмите ОК.

Перейдите в Экран локации.

Примечание: Повторитель принимает сигнал от Приемника, со следующими данными – измеренная глубина, дистанция, прогнозируемая глубина. Остальные данные приходят по кабелю (см. примичание к пункту 9).

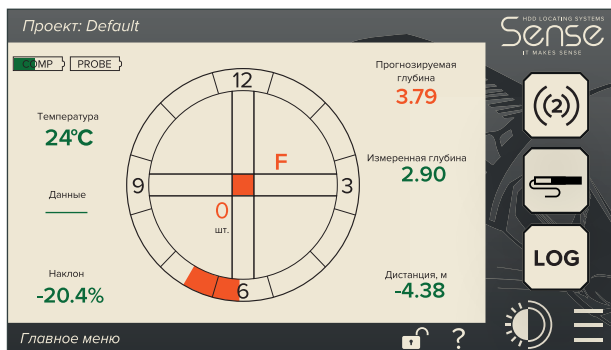

12. При нажатии на иконку  в программе Snsvision, она смениться на . В этом случае по кабелю передаётся только питание зонду. Вся информация на повторитель приходит от приёмника.

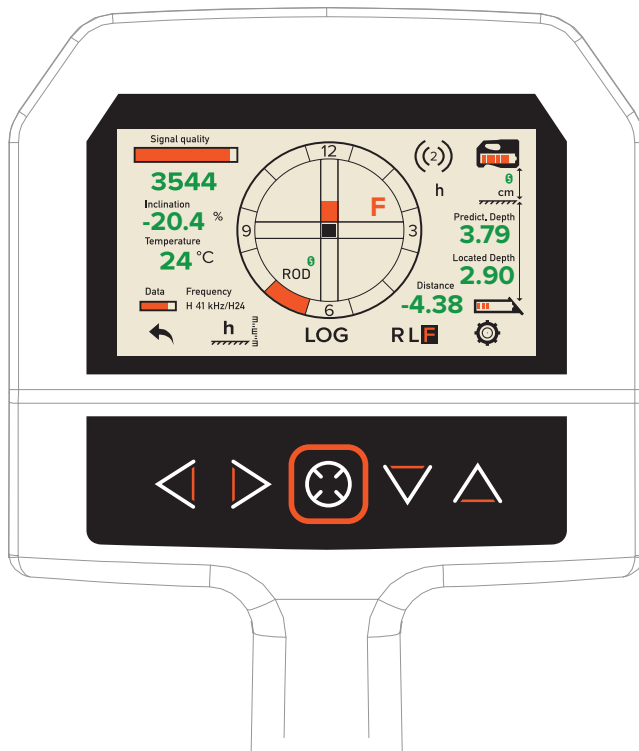

13. При изменении частоты зонда:
- 13.1 В программе SNS Vision зайти в меню  → Переключение частот, и выберите желаемую частоту зонда.
 - 13.2 На приемнике, в Экране локации выберите настройки  → Установка режима приемника и выберите ту же частоту, что и на повторителе,
Нажмите ОК.

Калибровка:

для зондов st/C* необходимо проводить Калибровку на 10 метров.

Вариант поставки 2

2


1. Подключите C-Vox к источнику питания, присоедините антенну* и включите C-Vox .

* антенны входят в комплект поставки Повторителя.

2. Включите повторитель SNS Vision.
3. На повторителе выберите сеть Wi-Fi – C-Vox-XXXX, и подключитесь.
4. Запустите программу SnsVision.



5. Присоедините кабель питания адаптера к разъему 2.

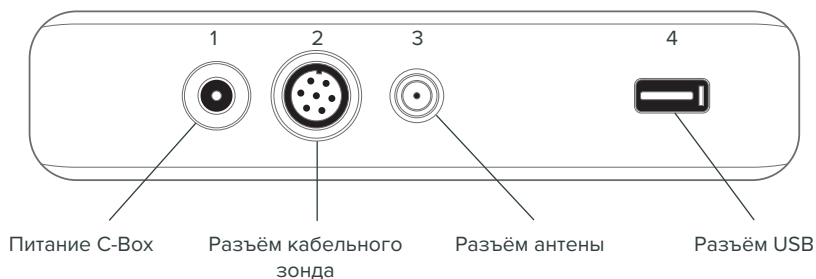

6. Соедините красный провод с кабелем питания адаптера, синий с минусом (к любому металлу).
7. Включите зонд  на C-Box.
8. В программе на планшете выберете иконку .




9. Включите приемник SNS и выберите тип зонда (st/C)
(Главное меню → Меню зонда → Тип зонда).

Зайдите в программирование зонда

(Главное меню → Меню зонда → Программирование зонда →

OK) и выставите оптимальную для работы частоту зонда. Остальные параметры заполняются автоматически.

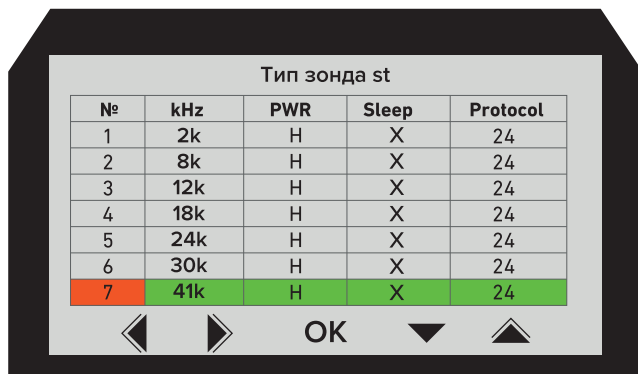

Нажмите и удерживайте OK.

Примечание: Приёмник помнит предыдущие настройки беспроводных зондов. Для настройки кабельного зонда предварительно удалите эти значения, зажав клавишу «вверх», до появления вспомогательного меню.




10. Перейдите в экран локации.

Примечание 1: Повторитель принимает сигнал от приемника, с полными данными – измеренная глубина, дистанция, прогнозируемая глубина, температура, положение по часам, угол наклона. По кабелю осуществляется только питание зонда (фото планшет, фото повторитель).

Примечание 2: для получения информации по кабелю: температура, положение по часам, угол наклона – поменяйте иконку  на иконку .


11. Для изменения частоты зонда:
 - 11.1 В программе Snsvision зайти в меню  → переключение режимов NV, и выберите желаемый режим.
 - 11.2 На приемнике, в экране локации выберите настройки  → установка режима приемника → выберите тот-же режим, что и на повторителе, **нажмите и удерживайте ОК.**

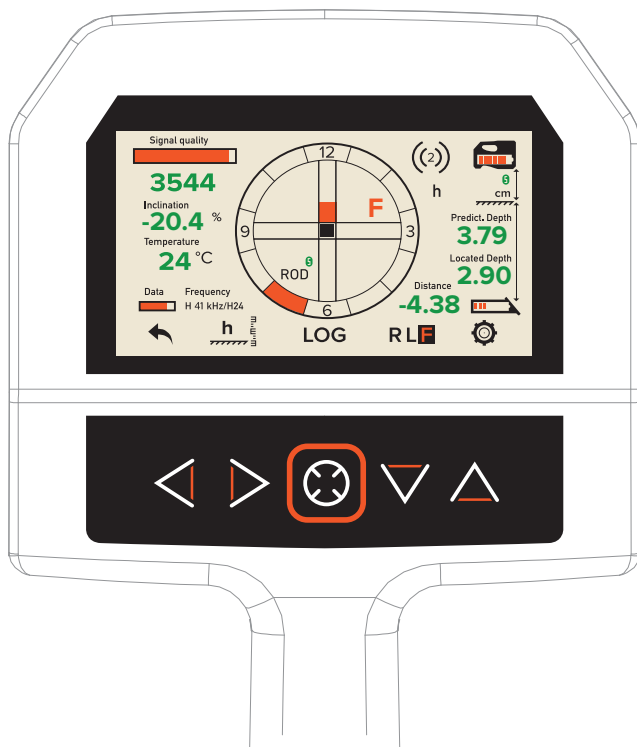

Калибровка:

для зондов st, st/E необходимо проводить Калибровку на 3 метра.
Для зондов st/A, st/EA – на 10 метров.

Значение индикаторов

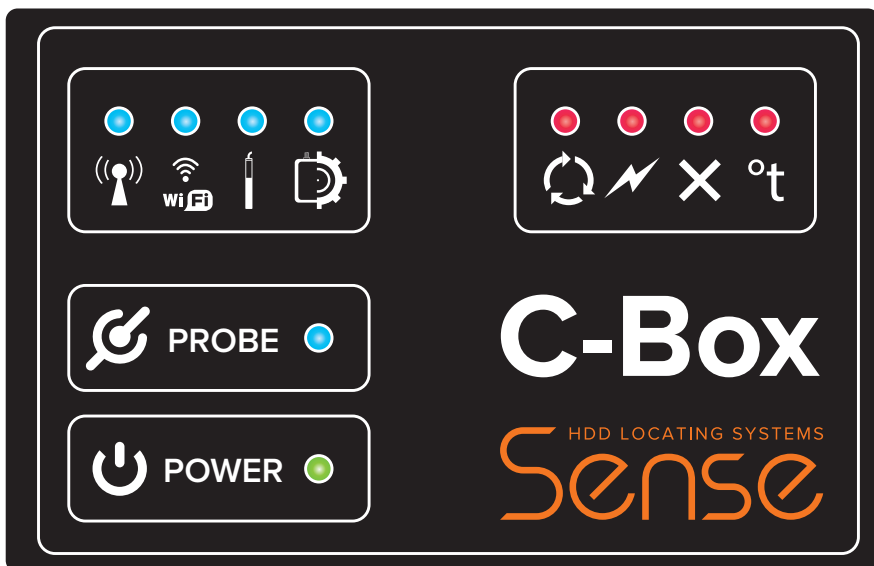


Горит синий – зонд включен.




Моргает зеленый – C-Box
подключен к источнику питания.


Горит зеленый – C-Box включен.

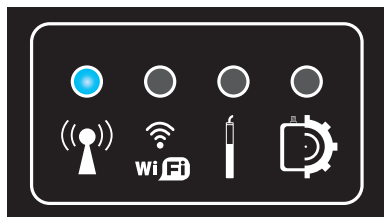


Синий – С-Вox принимает телеметрию от Приемника.

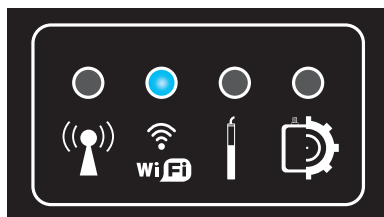


Синий – С-Вox подключен к Повторителю New Vision по Wi-Fi.

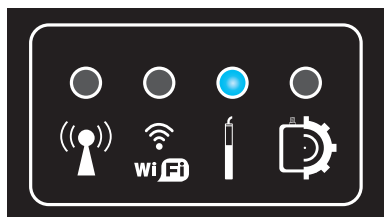


Синий – данные от Зонда идут по кабелю (температура зонда, положение по часам, угол наклона зонда).

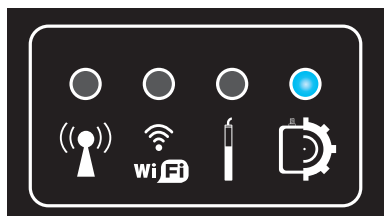


Синий – программирование Зонда по кабелю (передача данных).

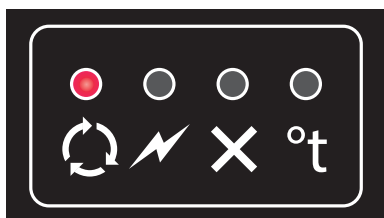


Красный – передача команды от Повторителя Зонду.

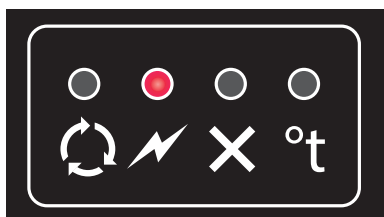

Красный – короткое замыкание.

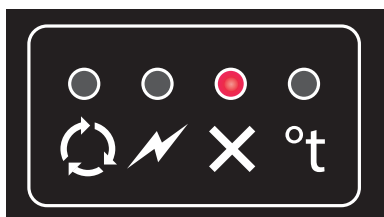

Красный – обрыв кабеля.

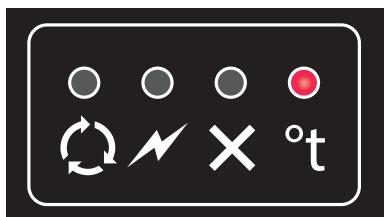

Красный – перегрев зонда.



432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская д. 22, стр. 14
+7 (8422) 45-72-00, +7 (917) 629-88-88, +7 (917) 620-10-56
info@sense-inc.ru
www.sense-hdd.ru